



REPUBLIC OF
GAMERS

ROG SWIFT PG279QM

ASUS

HDMI
High Definition Multimedia Interface

Erste Ausgabe

April 2021

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Anleitung, inklusive der hierin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") auf irgendeine Weise oder Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Abrufsysteme gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer in Form einer im Besitz des Käufers verbleibenden Sicherheitskopie.

Produktgarantie oder Service wird nicht verlängert, falls: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder verändert wurde, sofern die Reparatur, Modifikation oder Änderung nicht schriftlich von ASUS autorisiert wurde; oder (2) die Seriennummer des Produktes unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIE ODER ZUSICHERUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFECTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

DIE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN LEDIGLICH INFORMATIONSZWECKEN, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Marken oder Copyrights ihrer jeweiligen Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	iv
Hinweise zu Ihrer Sicherheit.....	v
Pflegen & Reinigen	vi
Rücknahmeservices	vii
Produktinformationen für das EU Energielabel.....	vii

Kapitel 1: Übersicht über das Produkt

1.1	Willkommen!.....	1-1
1.2	Packungsinhalt.....	1-1
1.3	Einführung zum Monitor.....	1-2
1.3.1	Frontansicht/Seitenansicht.....	1-2
1.3.2	Ansicht von hinten.....	1-3
1.3.3	GamePlus Funktion	1-4
1.3.4	GameVisual-Funktion	1-5
1.3.5	G-SYNC HDR	1-6

Kapitel 2: Einrichtung

2.1	Anbringen des Monitorarms/- fußes	2-1
2.2	Kabelverwaltung	2-1
2.3	Anpassen des Bildschirms	2-2
2.4	Abnehmen des Halters (für VESA-Wandmontage)	2-3
2.5	Anschließen der Kabel	2-4
2.6	Einschalten des Monitors.....	2-4

Kapitel 3: Allgemeine Hinweise

3.1	Bildschirmmenü (OSD-Menü)	3-1
3.1.1	Bedienungsvorgang	3-1
3.1.2	Einführung in die OSD-Funktionen	3-2
3.2	Aura	3-9
3.3	Technische Daten	3-10
3.4	Äußere Abmessungen	3-12
3.5	Fehlerbehebung (häufig gestellte Fragen)	3-13
3.6	Unterstützte Betriebsmodi	3-14

Hinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Ausrüstung und Empfänger.
- Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.



Die Benutzung abgeschirmter Kabel zur Verbindung des Monitors mit der Grafikkarte ist erforderlich, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten. Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweise des Canadian Department of Communications

Dieses Digitalgerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungsemissionen für Digitalgeräte, die in den Radio Interference Regulations des Canadian Department of Communications festgelegt wurden.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

EAC

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie sorgfältig die mitgelieferte Dokumentation durch, bevor Sie beginnen, den Monitor einzurichten.
- Setzen Sie den Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals das Monitorgehäuse zu öffnen. Die gefährliche Hochspannung innerhalb des Monitors kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie es nicht in eigener Regie zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Händler.
- Stellen Sie vor dem Verwenden des Produkts sicher, dass alle Kabel richtig verbunden und die Stromkabel nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich sofort an Ihren Händler, wenn Sie Schäden festgestellt haben.
- Die Schlitze und Öffnungen an der hinteren oder oberen Seite des Gehäuses dienen zur Belüftung. Blockieren Sie diese Schlitze nicht. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines oder über einen Heizkörper oder sonstige Wärmequelle, es sei denn, dass eine ausreichende Belüftung garantiert ist.
- Die Stromversorgung des Monitors muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Verwenden Sie den passenden Netzstecker entsprechend Ihrem lokalen Stromversorgungsstandard.
- Überlasten Sie die Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht. Eine Überlastung kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Vermeiden Sie extremen Staub, hohe Feuchtigkeit und Temperaturen. Stellen Sie den Monitor nicht auf eine Stelle, an der er nass werden kann. Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Oberfläche.
- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhergesagt ist oder der Monitor für eine längere Zeit nicht verwendet wird. Diese Maßnahme schützt den Monitor vor Schäden durch Stromstöße.
- Lassen Sie keine Gegenstände oder Flüssigkeit durch die Schlitze in das Monitorgehäuse eindringen.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb sicherzustellen, verwenden Sie den Monitor nur mit UL-gelisteten Computern zusammen, die passende Fassungen für 100-240V AC haben.
- Falls Sie technische Probleme mit dem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Händler.
- Die Anpassung der Lautstärkesteuerung und des Equalizer auf andere Einstellungen als die mittlere Position könnte die Ausgangsspannung des Ohr-/Kopfhörers und somit den Schalldruckpegel erhöhen.

- Das Netzteil ist nur für diesen Monitor geeignet, nicht für andere Zwecke verwenden.
Ihr Gerät nutzt eine der folgenden Stromversorgungen:
- Hersteller: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-120VH B



Das Symbol mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Gerät oder quecksilberhaltige Knopfzelle) nicht mit dem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Bitte schauen Sie nach örtlichen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte.

Pflegen & Reinigen

- Es ist ratsam, alle Kabel inklusive Stromkabel zu entfernen, bevor Sie den Monitor hochheben oder verstellen. Beachten Sie bitte die richtigen Hebemethoden, wenn Sie den Monitor aufstellen. Greifen Sie den Monitor an den Kanten, wenn Sie den Monitor hochheben oder tragen wollen. Versuchen Sie nicht durch Halten an dem Monitorfuß oder dem Kabel den Monitor hochzuheben.
- Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie die Oberfläche des Monitors mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch. Hartnäckigen Schmutz können Sie mit einem Tuch entfernen, das Sie zuvor ganz leicht mit einer sanften Reinigungslösung getränkt haben.
- Vermeiden Sie Reiniger, die Alkohol oder Aceton enthalten. Verwenden Sie einen für Monitore geeigneten Reiniger. Sprühen Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm; es kann ins Innere des Monitors gelangen und Kurzschlüsse und Stromschläge verursachen.

Die folgenden Erscheinungen an dem Monitor sind normal:

- Da die Beleuchtung des Monitors über Leuchtstoffröhren erfolgt, kann das Bild nach dem Einschalten etwas flackern. Schalten Sie den Monitor in diesem Fall aus und wieder ein; das Flackern sollte nun verschwinden.
- Je nach dem verwendeten Desktop-Hintergrundbild ist die Helligkeit auf dem Bildschirm eventuell ein bisschen ungleichmäßig.
- Wenn das gleiche Bild über Stunden angezeigt wird, kann nach dem Wechseln des Bildes ein Nachbild erscheinen. Die Anzeige auf dem Bildschirm wird langsam normal. Oder schalten Sie den Monitor für einige Stunden aus.
- Falls der Bildschirm schwarz erscheint, flackert oder nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, um den Monitor zu reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht in eigener Regie den Bildschirm zu reparieren!

Darstellungssystematik in dieser Anleitung



WARNUNG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Verletzungen während des Ausführens einer Aufgabe zu vermeiden.



VORSICHT: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Schäden an Komponenten während des Ausführens einer Aufgabe zu vermeiden.



WICHTIG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, die Sie beachten **MÜSSEN**, um eine Aufgabe fertig zu stellen.



HINWEIS: Hier finden Sie Tipps und zusätzliche Informationen, die das Ausführen einer Aufgabe erleichtern.

Weitere Informationen

Nutzen Sie die folgenden Quellen, wenn Sie weitere Informationen zum Produkt und zu Software-Aktualisierungen suchen.

1. ASUS-Websites

Die weltweiten ASUS-Websites bieten aktuelle Informationen zu Hardware und Software-Produkten von ASUS. Besuchen Sie die Webseite <http://www.asus.com>

2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket kann optionale Dokumentation enthalten, die eventuell von Ihrem Händler hinzugefügt wurde. Diese Dokumente gehören nicht zum Standardlieferumfang.

Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknehmerprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst der Wiederverwertung zuzuführen.

Besuchen Sie bitte die Webseite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Produktinformationen für das EU Energielabel



PG279QM

1.1 Willkommen!

Vielen Dank für den Kauf eines ASUS® LCD-Monitors!

Der aktuellste Breitbild-LCD-Monitor von ASUS bietet ein breiteres, helleres und kristallklares Bild sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen, welche die Arbeit mit diesem Produkt zum Vergnügen machen.

Durch diese Funktionen können Sie die Bequemlichkeit und das wunderbare visuelle Erlebnis des Monitors genießen!

1.2 Packungsinhalt

Prüfen Sie, ob Ihr Karton des LCD-Monitors die folgenden Artikel enthält:

- ✓ LCD-Monitor
- ✓ Monitorsockel
- ✓ Schnellstartanleitung
- ✓ Garantiekarte
- ✓ Netzteil
- ✓ Netzkabel
- ✓ DP-Kabel
- ✓ HDMI-Kabel
- ✓ USB-Kabel
- ✓ Eingangs-/Ausgangsanschluss Abdeckung
- ✓ Farbkalibrierungsprüfbericht
- ✓ ROG Willkommenskarte mit Umschlag
- ✓ ROG Aufkleber



Falls irgendein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.




Wählen Sie „EIN“, wenn die Meldung „AURA“ angezeigt wird, wenn Sie das Licht an der hinteren Abdeckung einschalten möchten. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, aber später wieder aktivieren möchten, verwenden Sie bitte das OSD-Menü, um sie einzuschalten.



Wenn etwa 10 Minuten lang kein Signal erkannt wird, schaltet der Monitor automatisch in den Schlafmodus.

1.3 Einführung zum Monitor

1.3.1 Frontansicht/Seitenansicht

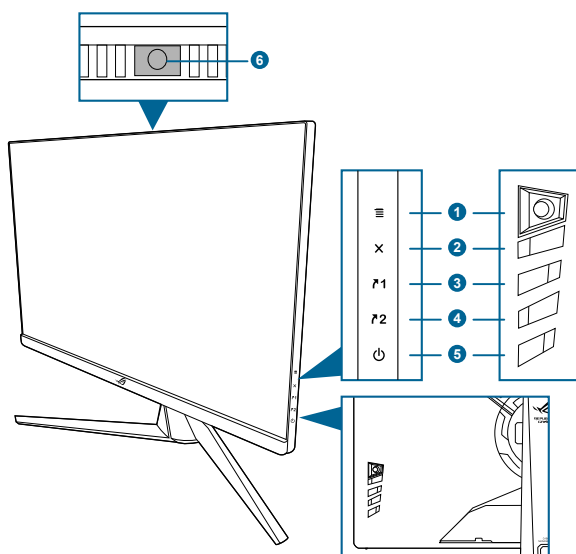


1. (5-Wege) Taste
 - Zum Einschalten des OSD-Menüs. Bestätigt die ausgewählte OSD-Menüoption.
 - Erhöht/verringert Werte und navigiert bei der Auswahl nach oben/unten/links/rechts.
 - Aktiviert das OSD-Menü, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft oder die "KEIN SIGNAL" Meldung angezeigt wird.
2. Taste
 - Beendet die OSD-Menüoption.
 - Schaltet die Tastensperre durch 5 Sekunden langes Drücken ein und aus.
 - Aktiviert das OSD-Menü, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft oder die "KEIN SIGNAL" Meldung angezeigt wird.
3. Taste
 - Standard: GamePlus.
 - Wählen Sie zum Ändern der Verknüpfungsfunktion das Menü Verknüpfung > Verknüpfung 1.

- Aktiviert das OSD-Menü, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft oder die "KEIN SIGNAL" Meldung angezeigt wird.
4.  Taste
- Standard: GameVisual.
 - Wählen Sie zum Ändern der Verknüpfungsfunktion das Menü Verknüpfung > Verknüpfung 2.
 - Aktiviert das OSD-Menü, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft oder die "KEIN SIGNAL" Meldung angezeigt wird.
5. Stromschalter/Betriebsanzeige
- Mit diese Taste schalten Sie den Bildschirm ein/aus.
 - Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Farben der Betriebsanzeige.

Status	Beschreibung
Weiß	EIN
AUS	AUS
Bernstein blinkt	Aufruf des Standbymodus
Bernstein	Standby-Modus/Kein Signal
Grün	HDR/HDR+G-SYNC
Rot	G-SYNC

6. Umgebungslichtsensor.

1.3.2 Ansicht von hinten

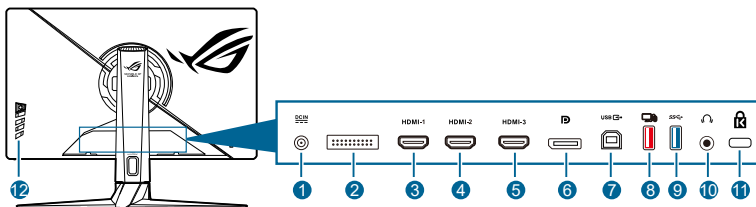

1. **DC IN Port.** Hier schließen Sie das Netzkabel an.
2. **Nur für Wartungspersonal.**
3. **HDMI-Port.** Dieser Port dient dem Anschließen eines HDMI-kompatiblen Gerätes.
4. **HDMI-Port.** Dieser Port dient dem Anschließen eines HDMI-kompatiblen Gerätes.
5. **HDMI-Port.** Dieser Port dient dem Anschließen eines HDMI-kompatiblen Gerätes.

6. **DisplayPort.** Dieser Port dient dem Anschließen eines DisplayPort-kompatiblen Gerätes.
7. **USB 3.0 Upstream-Port.** Dieser Port dient der Verbindung mit einem USB-Upstream-Kabel. Die Verbindung aktiviert die USB-Ports am Monitor.
8. **USB 3.0 Downstream-Port (roter Port) mit NVIDIA Reflex Latency Analyzer.** Dieser Port ist für die Verbindung mit USB-Geräten, wie USB-Tastatur/Maus, USB-Flashlaufwerk usw. vorgesehen. Dieser Port ist speziell für die Verbindung mit Ihrer verkabelten oder drahtlosen Maus vorgesehen, um NVIDIA Reflex Latency Analyzer zu aktivieren.
9. **USB 3.0 Downstream-Ports.** Diese Ports dienen dem Anschließen von USB-Geräten, wie z. B. USB-Tastatur/-Maus, USB-Flash-Laufwerk, etc.
10. **Kopfhöreranschluss.** Dieser Port steht nur zur Verfügung, wenn ein HDMI-/DisplayPort- oder USB-Kabel angeschlossen ist.
11. **Schlitz für Kensington-Schloss.**
12. **Kontrolltasten.**

1.3.3 GamePlus Funktion

GamePlus Funktion bietet ein Toolkit und erzeugt eine bessere Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden. Bei der Fadenkreuz-Überlagerung mit 6 verschiedenen Fadenkreuzoptionen können Sie dasjenige auswählen, das am besten zu Ihrem Spiel passt. Es gibt auch einen Bildschirm-Timer und eine Stoppuhr, die Sie links auf dem Bildschirm platzieren können, so dass Sie die Spielzeit im Auge behalten können. Mit dem FPS (Frames pro Sekunde) Zähler wissen Sie immer Bescheid, wie flüssig das Spiel läuft. Anzeigeausrichtung zeigt die Ausrichtungslinien an 4 Seiten des Bildschirms an und dient als ein einfaches und praktisches Werkzeug zur perfekten Ausrichtung mehrerer Monitore.

GamePlus aktivieren:

1. Drücken Sie die GamePlus Schnelltaste.
2. Gehen Sie mit der  Taste nach oben/unten, um zwischen verschiedenen Funktion auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die  Taste oder gehen Sie mit der  Taste nach rechts, um die ausgewählte Funktion zu bestätigen, und gehen Sie mit der  Taste nach oben/unten, um durch die Einstellungen zu navigieren. Gehen Sie mit der  Taste nach links, um zurückzukehren, auszuschalten oder zu beenden.
4. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie auf die  Taste, um sie zu aktivieren. Drücken Sie auf die  Taste, um sie zu deaktivieren.

GamePlus Hauptmenü	GamePlus — Fadenkreuz	GamePlus — Timer	GamePlus — FPS-Zähler

1.3.4 GameVisual-Funktion

Die GameVisual-Funktion ermöglicht Ihnen die komfortable Auswahl unterschiedlicher Bildmodi.

Aktivierung von GameVisual:

1. Drücken Sie auf die GameVisual Verknüpfungstaste
2. Bewegen Sie die () Taste nach oben/unten, um eine gewünschte Einstellung zu markieren.
3. Drücken Sie auf die () Taste oder bewegen Sie die Taste nach rechts, um sie zu aktivieren.
4. Um das Menü zu beenden, bewegen Sie die () Taste nach links.
 - **Landschaftsmodus:** Dies ist die beste Auswahl für die Anzeige von Landschaftsfotos mit GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.
 - **Rennmodus:** Dies ist die beste Auswahl für Rennspiele mit GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.
 - **Kinomodus:** Dies ist die beste Auswahl für das Ansehen von Filmen mit GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.
 - **RTS/RPGmodus:** Dies ist die beste Auswahl für Echtzeitstrategie (RTS)/ Rollenspiele (RPG) mit GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.
 - **G-SYNC Esports Mode:** Dies ist die beste Wahl für professionelle Esports Spieler mit G-SYNC® Prozessortechnologie.
 - **sRGBmodus:** Dies ist die beste Auswahl für die Anzeige von Fotos und Grafiken von PCs.



-
- Im Rennmodus, können die folgenden Funktionen nicht vom Benutzer konfiguriert werden: 6-Achsen-Sättigung.
 - Im sRGBmodus, können die folgenden Funktionen nicht vom Benutzer konfiguriert werden: Farbtemp., Helligkeit, Kontrast, Gamma, 6-Achsen-Sättigung.
 - In den Modi Landschaft/Kino können die folgenden Funktionen nicht vom Benutzer konfiguriert werden: Gamma, Dunkelverstärkung.
-

1.3.5 G-SYNC HDR


Der Monitor unterstützt das HDR Format. Beim Erkennen von HDR-Inhalten wird eine "HDR Ein" Meldung erscheinen und OSD-Menü angezeigt.



-
- Bei der Anzeige von HDR-Inhalten sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: Blaulichtfilter, DP SDR YCbCr sRGB Gamma, HDMI SDR YCbCr sRGB Gamma, Autom. SDR Helligkeit.
 - NVIDIA Pascal GPU Grafikkarte wie z.B. GTX1070, GTX1080 und GTX1080 Ti oder höher ist erforderlich.
-

2.1 Anbringen des Monitorarms/-fußes

1. Bringen Sie den Arm am Fuß an.
2. Sichern Sie den Monitorfuß mit Hilfe der mitgelieferten Schraube am Halter.

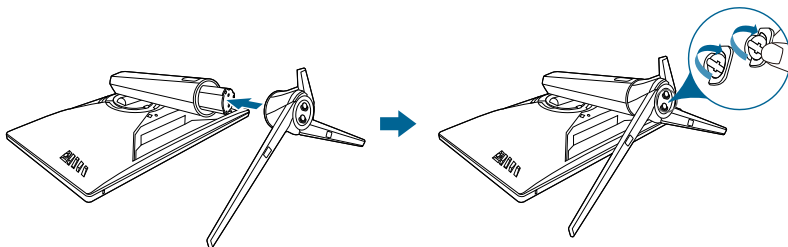

Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.




Schraubengröße: M6 x 15 mm.


2.2 Kabelverwaltung

Sie können die Kabel mit Hilfe der Abdeckung des Ein-/Ausgangsports organisieren.

- **Verlegung der Kabel**

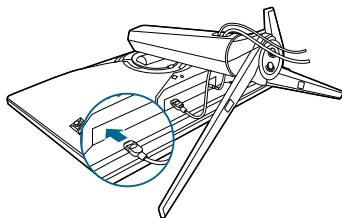


- **Verwendung der Abdeckung der Ein-/Ausgangsbuchse:** Diese Abdeckung kann angebracht oder entfernt werden.

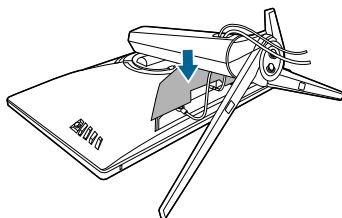

2.3 Anpassen des Bildschirms


- Schauen Sie bitte auf die volle Fläche des Bildschirms und passen die Position des Bildschirms an, um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten.
- Halten Sie den Monitorfuß fest, damit der Monitor beim Anpassen des Blickwinkels nicht umkippt.
- Der empfohlene Einstellungswinkel ist $+20^\circ$ bis -5° (für Kippen)/ $+25^\circ$ bis -25° (für Drehen)/ ± 100 mm (für Höhenanpassung).

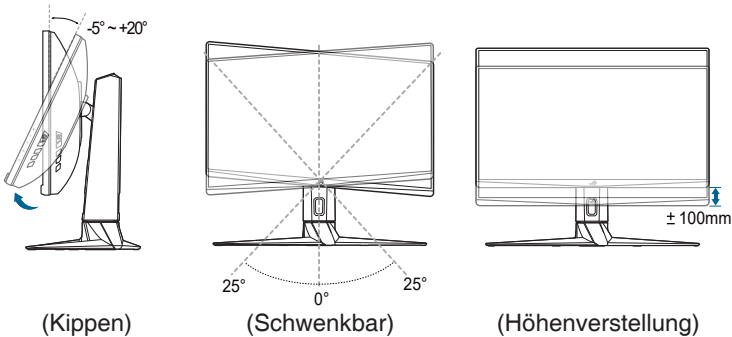

Beim Einstellen des Betrachtungswinkels ist es normal, dass Monitor und Bild etwas wackeln können.

Schwenken des Monitors

1. Heben Sie den Monitor auf die höchste Position an.
2. Kippen Sie den Monitor zum maximalen Winkel.
3. Schwenken Sie den Monitor im Uhrzeigersinn zum gewünschten Winkel.

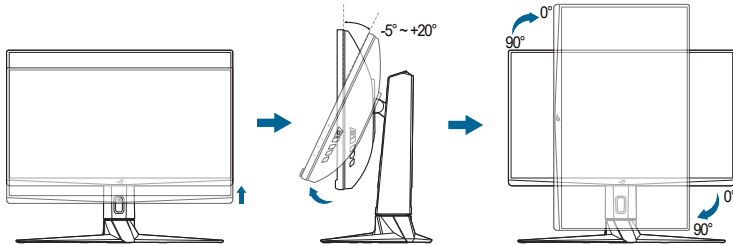


Beim Einstellen des Betrachtungswinkels ist es normal, dass Monitor und Bild etwas wackeln können.

2.4 Abnehmen des Halters (für VESA-Wandmontage)

Der Halter des Monitors kann zur VESA-Wandmontage abgenommen werden.

So nehmen Sie Arm/Basis ab:

1. Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf einen Tisch.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckungen, an denen der Monitor und der Arm befestigt sind, zu entfernen.
3. Lösen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des Monitors und entfernen Sie den Arm/Fuß.

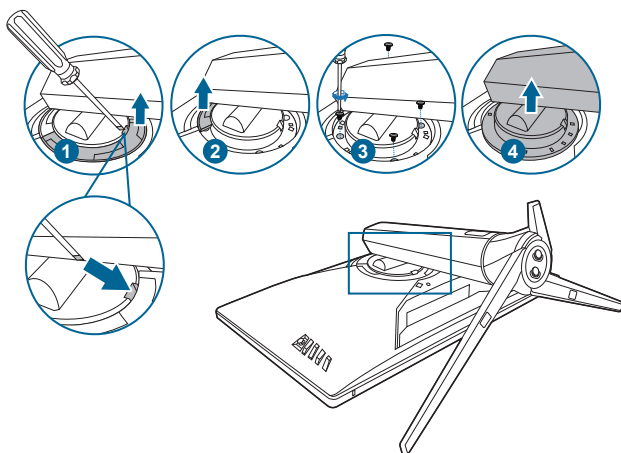


Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.



- Das VESA-Wandmontageset (100 x 100 mm) ist separat erhältlich.
- Verwenden Sie nur eine UL-gelistete Wandmontagehalterung mit einer Mindestlast von 22,7 kg (Schraubengröße: M4 x 10 mm)

2.5 Anschließen der Kabel

Schließen Sie die Kabel gemäß den nachstehenden Anweisungen an:

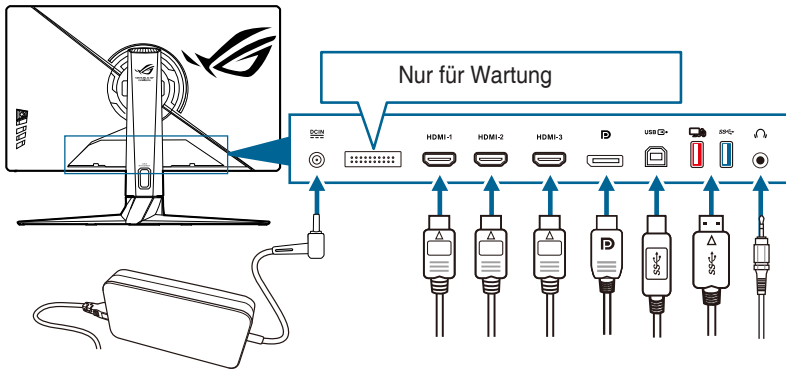


- **So schließen Sie das Netzkabel an:**
 - a. Schließen Sie das Netzteil sicher am DC IN Eingang des Monitors an.
 - b. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzteil und das andere Ende mit einer Steckdose.
- **So schließen Sie das DisplayPort/HDMI an:**
 - a. Verbinden Sie das eine Ende des DisplayPort/HDMI-Kabels mit dem DisplayPort/HDMI-Anschluss des Monitors.
 - b. Verbinden Sie das andere Ende des DisplayPort/HDMI-Kabels mit dem DisplayPort/HDMI-Anschluss am Computer.
- **So verwenden Sie den Kopfhörer:** verbinden Sie den Stecker mit der Kopfhörerbuchse des Monitors.
- **So verwenden Sie die USB 3.0-Ports:** Verwenden Sie das beiliegende USB 3.0 Kabel und schließen Sie das kleinere Ende (Typ B) des USB-Upstream-Kabels am USB-Upstream-Port des Monitors an; verbinden Sie das größere Ende (Typ A) mit einem USB 3.0 Port Ihres Computers. Stellen Sie sicher, dass das aktuelle Windows 7/Windows 10 Betriebssystem auf Ihrem Computer installiert ist. Dadurch können Sie die USB-Ports am Monitor nutzen.

2.6 Einschalten des Monitors

Drücken Sie die Ein-/Austaste. Siehe Seite 1-3 für die Position des Stromschalters. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Monitor EIN geschaltet ist.

3.1 Bildschirmmenü (OSD-Menü)


3.1.1 Bedienungsvorgang

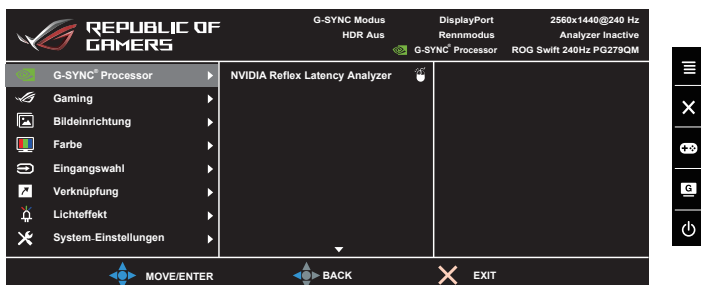

1. Drücken Sie die () Taste, um das OSD-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die () Taste nach oben/unten, um durch die Funktionen zu steuern. Heben Sie die gewünschte Funktion hervor; drücken Sie zum Aktivieren dieser auf die () Taste. Wenn die ausgewählte Funktion ein Untermenü hat, gehen Sie mit der () Taste nach oben/unten, um durch die Funktionen im Untermenü zu navigieren. Markieren Sie die gewünschte Submenüfunktion und drücken zum Aktivieren die () Taste oder gehen Sie mit der () Taste nach rechts.
3. Gehen Sie mit der () Taste nach oben/unten, um die Einstellung der ausgewählten Funktion zu ändern.
4. Drücken Sie zum Verlassen des OSD-Menüs und Speichern der Einstellungen wiederholt die Taste oder gehen Sie mit der () Taste nach links, bis das OSD-Menü ausgeblendet wird. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um andere Funktionen anzupassen.

3.1.2 Einführung in die OSD-Funktionen

1. G-SYNC® Processor

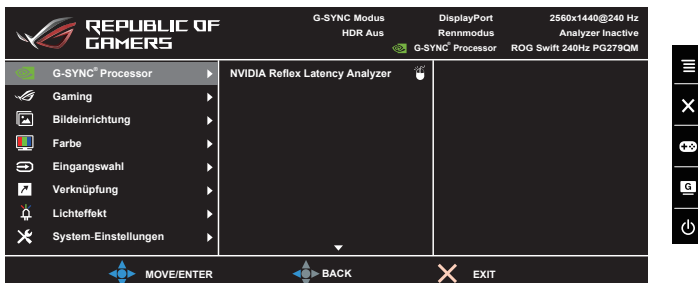

- **NVIDIA Reflex Latency Analyzer**



Sie müssen das „Überwachungsrechteck“ dort positionieren, wo eine nahezu sofortige Änderung der Leuchtdichte vorliegt. Je schneller, desto besser. Meistens handelt es sich dabei um das Mündungsfeuer, es kann sich aber auch um eine Zielfernrohrveränderung oder eine andere augenblickliche Bewegung handeln. Dies hängt von Ihrem Spiel ab.

Führen Sie vor der Verwendung dieser Funktion die folgenden Schritte aus, um die Einrichtung des Monitors abzuschließen:

- Stecken Sie das Typ-B Ende des USB 3.0 Kabels an der Rückseite des Monitors ein und schließen Sie das andere Ende an Ihren Computer an.
- Stecken Sie die vom Reflex Latency Analyzer unterstützte Maus auf der Rückseite des Monitors in den USB Port, der Ihnen am nächsten liegt, wenn Sie auf den Bildschirm blicken.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf den **G-SYNC Esportsmodus** eingestellt ist.
- Wählen Sie **Ein** im **G-SYNC® Processor > NVIDIA Reflex Latency Analyzer > PC + Display Latency** Menü.
- Das Reflex Latenzanalysator **Überwachungsrechteck** erscheint in der Mitte Ihres Bildschirms zusammen mit den **PC + Display Latency** Daten, die sich in der oberen linken Ecke des Bildschirms befinden.
 - * **PC + Display Latency:** Sie können die Latenzanalysator Funktion aktivieren oder deaktivieren. Wenn aktiviert, erkennt der Analysator Mausklicks und misst dann die Zeit, die es dauert, bis sich die resultierenden Pixel (d.h. ein Mündungsfeuer) während des Spiels auf dem Bildschirm ändern.
 - * **Monitoring Sensitivity:** Passt die Überwachungsempfindlichkeit an.
 - * **Show Monitoring Rectangle:** Blendet das Überwachungsrechteck ein oder aus. Dieses Rechteck gibt an, welche Pixel der G-SYNC Prozessor bei einem Mausklick erkennt.

- * **Monitoring Rectangle Preset:** Stellt den voreingestellten Speicherort für das Überwachungsrechteck ein.
- * **Monitoring Rectangle Location:** Passen Sie die Position des Überwachungsrechtecks mit der  (5-Wege) Taste manuell an.
- * **Monitoring Rectangle Size:** Passen Sie die Größe des Überwachungsrechtecks mit der  (5-Wege) manuell an.


Sie können auch **GeForce Experience** herunterladen und installieren, um in den vollen Genuss der Systemlatenzanalyse zu kommen.



Die Einrichtungsschritte für **GeForce Experience** sind wie folgt:

- Installieren Sie **GeForce Experience**.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf **240Hz** im **NVIDIA Control Panel (NVIDIA Systemsteuerung)** eingestellt ist.
- Öffnen Sie **GeForce Experience**, indem Sie auf die Desktop-Verknüpfung klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf das NVIDIA Logo in der Windows Systemleiste neben der Uhr klicken.
- Melden Sie sich bei **GeForce Experience** an.
- Klicken Sie auf das Zahnrad und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Experimental Features (Experimentelle Funktionen aktivieren)** unter **General (Allgemeine)** Einstellungen, um Leistungsdaten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf **ALT + Z**, um das In-Game Overlay von GeForce Experience zu öffnen.
- Klicken Sie jetzt bei geöffnetem GeForce Experience Overlay auf **Performance (Leistung)**.
- Klicken Sie auf das kleine Zahnrad, um das Leistung Overlay zu konfigurieren.
- Stellen Sie sicher, dass **Performance (Leistung)** hervorgehoben ist, wählen Sie eine **overlay position (Overlay Position)** und klicken Sie anschließend auf **Latency (Latenz)**.
- Dies wird das **Performance Overlay (Leistung Overlay)** mit **latency metrics (Latenzdaten)** öffnen.


2. Gaming

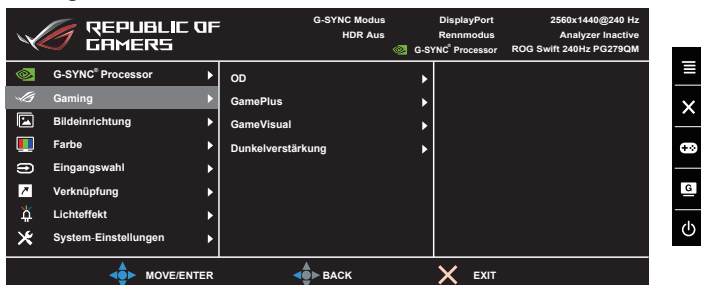

- **OD:** Verbessert die Graustufen-Reaktionszeit der LCD-Fläche. Umfasst die 4 Modi Extrem, Normal, Esports und AUS.

- **GamePlus:** Siehe **1.3.3 GamePlus Funktion** für weitere Einzelheiten.
- **GameVisual:** Siehe **1.3.4 GameVisual-Funktion** für weitere Einzelheiten.
- **Dunkelverstärkung:** Die Optimierung dunkler Farben passt die Gammakurve des Monitors an, um die dunklen Farben in einem Bild zu verstärken, damit dunkle Szenen und Objekte besser erkannt werden können.

3. Bildeinrichtung

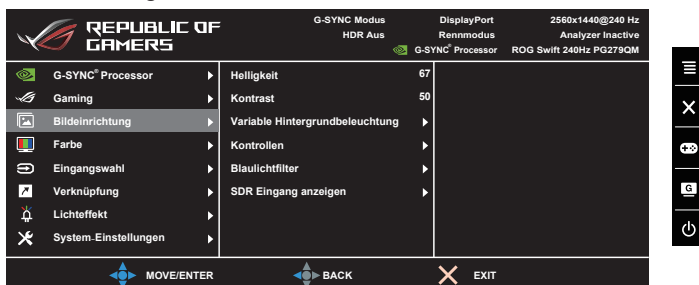

- **Helligkeit:** Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100. Wenn HDR aktiviert ist, wird **Helligkeit** auf **Peak Weiß (nits) 400** geändert.
- **Kontrast:** Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
- **Variable Hintergrundbeleuchtung:** Aktiviert oder deaktiviert den Betrieb mit variabler Hintergrundbeleuchtung. Die Optionen sind **Stufe 3** (vorzugsweise für Spiele), **Stufe 2** und **Stufe 1** (vorzugsweise für Geschäfts- oder Textverarbeitungssituationen).



Bei dunklen Hintergründen ist bei aktivierter Funktion ein leichter Halo-Effekt zu erkennen. Dies ist normal und keine Fehlfunktion.


- **Kontrollen:** Passt das Seitenverhältnis auf Vollbild oder Seitenverhältnis an.
- **Blaulichtfilter**
 - * **Stufe 0:** Keine Änderung.
 - * **Stufe 1-4:** Je höher die Stufe, desto weniger blaues Licht wird gestreut. Wenn der Blaulichtfilter aktiviert ist, werden die Standardeinstellungen von Rennmodus automatisch importiert. Zwischen Stufe 1 und Stufe 3, kann die Funktion Helligkeit vom Benutzer konfiguriert werden. Stufe 4 ist die optimierte Einstellung. Sie entspricht der Low Blue Light TÜV-Zertifizierung. Die Helligkeitsfunktion kann nicht vom Benutzer konfiguriert werden.



Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Augenbelastung zu lindern:

- Benutzer sollten Pausen von der Benutzung des Monitors einlegen, wenn sie über viele Stunden hinweg daran arbeiten. Nach jeweils 1 Stunde Arbeit am Computer wird eine kurze Pause (mind. 5 Minuten) empfohlen. Kürzere und häufigere Pausen sind effektiver als eine einzelne lange Pause.
 - Um die Belastung und Trockenheit in ihren Augen zu minimieren, sollten Benutzer ihre Augen regelmäßig ausruhen, indem sie auf weit entfernte Gegenstände blicken.
 - Augenübungen können bei der Verringerung der Augenbelastung helfen. Wiederholen Sie diese Übungen regelmäßig. Wenn die Augenbelastung weiter anhält, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Augenübungen: (1) Schauen Sie wiederholt nach oben und unten (2) Rollen Sie langsam Ihre Augen (3) Bewegen Sie Ihre Augen diagonal.
 - Hochenergetisches blaues Licht kann zu einer Augenbelastung und AMD (altersbedingte Makuladegeneration) führen. Blaulichtfilter für 70% (max.) Reduzierung von schädlichem blauen Licht, um CVS (Computer Vision Syndrom) zu vermeiden.
- **SDR Eingang anzeigen:** "sRGB" wird bei der Verwendung von Microsoft-basierten Systemen empfohlen. "Breites Spektrum" wird für die Verwendung von Mac OS Systemen empfohlen.


4. Farbe

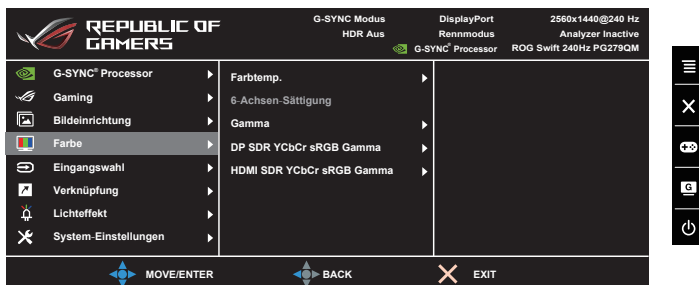


- **Farbtemp.:** Umfasst die 8 Modi 4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K und Anwendermodus.
- **6-Achsen-Sättigung:** Passt die Sättigung für R, G, B, C, M, Y an.
- **Gamma:** Ermöglicht Ihnen die Einstellung des Farbmodus auf 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 oder 2,6.
- **DP SDR YCbCr sRGB Gamma:** "EIN" ist sRGB Gammakurve und "AUS" ist BT.1886 Gammakurve.
- **HDMI SDR YCbCr sRGB Gamma:** "EIN" ist sRGB Gammakurve und "AUS" ist BT.1886 Gammakurve und entspricht den Mastering-Displays von Filmstudios.

5. Eingangswahl

In dieser Funktion können Sie die gewünschte Eingangsquelle auswählen und die automatische Eingangsumschaltung zwischen Ein und Aus umschalten.

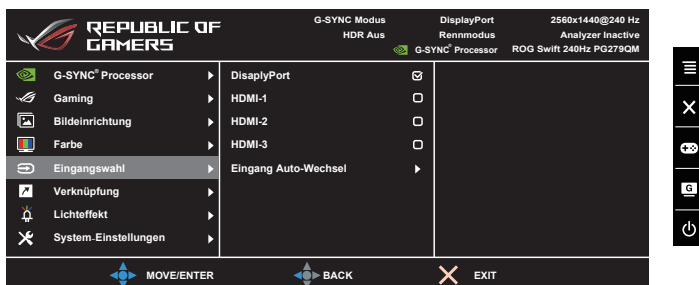

6. Verknüpfung

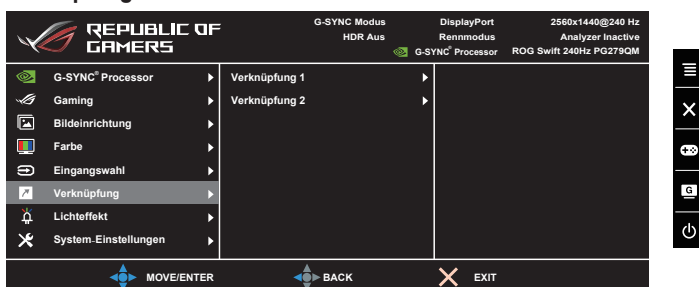


- **Verknüpfung 1/Verknüpfung 2:** Stellt die Verknüpfungsfunktionen für die Verknüpfungstasten ein.



Wenn eine bestimmte Funktion ausgewählt oder aktiviert wird, wird Ihre Verknüpfungstaste möglicherweise nicht unterstützt. Verfügbare Funktionsauswahlen für die Verknüpfung: GamePlus, GameVisual, Helligkeit, Kontrast, Farbtemp., Lautstärke.

7. Lichteffekt

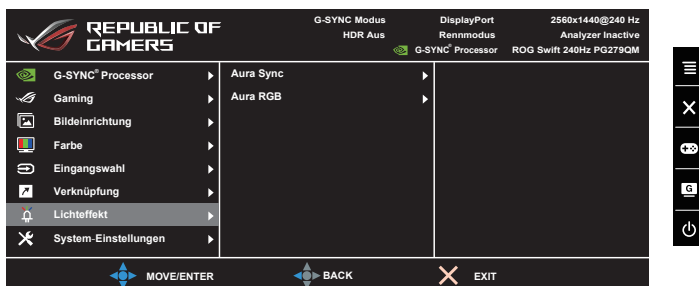


- **Aura Sync:** Ermöglicht es Ihnen, die Aura Sync Funktion ein- oder auszuschalten, die den Aura RGB Lichteffect auf allen unterstützten Geräten synchronisiert.
- **Aura RGB:** Mit dieser Funktion können Sie einen Aura RGB Lichteffect für den Monitor auswählen und die Einstellungen für den Lichteffect ändern. Wählen Sie "AUS", wenn Sie den Aura RGB Lichteffect ausschalten möchten.



- Wenn die Aura-Sync Funktion EIN geschaltet ist, wird die Aura RGB-Funktion nicht mehr verfügbar sein.
- Informationen zur Anpassung der Aura Lichteffects auf Ihrem Computer finden Sie unter "3.2 Aura".

8. System-Einstellungen

Ermöglicht Ihnen die Anpassung des Systems.

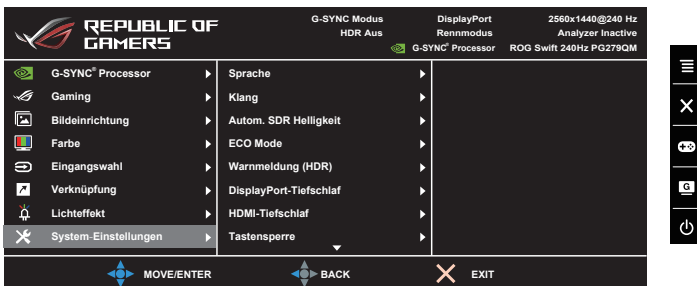

- **Sprache:** Sie können aus 20 Sprachen auswählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch.
- **Klang:**
 - * **Lautstärke:** Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
 - * **Stummschalten:** Schaltet den Ton des Monitors ein oder aus.
- **Autom. SDR Helligkeit:** Synchronisiert die Helligkeit der Anzeige mit den Änderungen des Umgebungslichts.



Da HDR10 ein absoluter Standard ist, bei dem der Inhalt den absoluten Nits Pegel definiert, ist die Autom. SDR Helligkeit im HDR-Modus nicht verfügbar.

- **Warnmeldung (HDR):** Ermöglicht es Ihnen, die Warnmeldung im HDR-Modus ein- oder auszuschalten.
- **ECO Mode:** Reduziert den Stromverbrauch.

- **DisplayPort-Tiefschlaf:** Versetzt den DisplayPort Anschluss in den Tiefschlaf.
- **HDMI-Tiefschlaf:** Versetzt den HDMI Anschluss in den Tiefschlaf.



Wenn der Monitor nach dem Wechsel in den Tiefschlaf nicht mehr aufwacht, versuchen Sie Folgendes:

- Drücken Sie auf eine Taste (außer der Ein/Aus-Taste) am Monitor, um ihn aufzuwecken.
 - Deaktivieren Sie die Tiefschlaf Funktion.
-

- **Tastensperre:** Zur Deaktivierung aller Funktionstasten. Drücken Sie länger als 5 Sekunden auf **X**, um die Tastensperrfunktion zu deaktivieren.
- **OSD-Position:** Hier können Sie die horizontale Position (H-Position) und die vertikale Position (V-Position) des OSD-Menüs.
- **OSD-Abschaltzeit:** Sie können die OSD-Abschaltzeit auf 10 bis 120 Sekunden einstellen.
- **Transparenz:** Sie können den OSD-Hintergrund auf opak bis transparent einstellen.
- **Information:** Hier werden Informationen zu dem Monitor angezeigt.
- **Fabrikseinst:** Die Option "Ja" stellt die Standardeinstellungen wieder her.


3.2 Aura

Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das die bunten LEDs auf unterstützten Geräten wie Monitoren, Motherboards, Grafikkarten, Desktop-PCs usw. steuert. Aura ermöglicht es Ihnen, die Farbe der RGB-LEDs an diesen Geräten anzupassen und verschiedene Lichteffekte auszuwählen. Sie können auch die Farbe der LEDs korrigieren oder anpassen, indem Sie sie kalibrieren.

Um Aura zu aktivieren:

1. Schalten Sie die **Aura Sync** Funktion im OSD-Menü EIN.
2. Verbinden Sie den USB 3.0 Upstream Port des Monitors mit dem USB Port Ihres Computers.
3. Installieren Sie Armoury Crate und starten Sie den Computer neu.
4. Führen Sie Armoury Crate aus.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über dieses Programm.

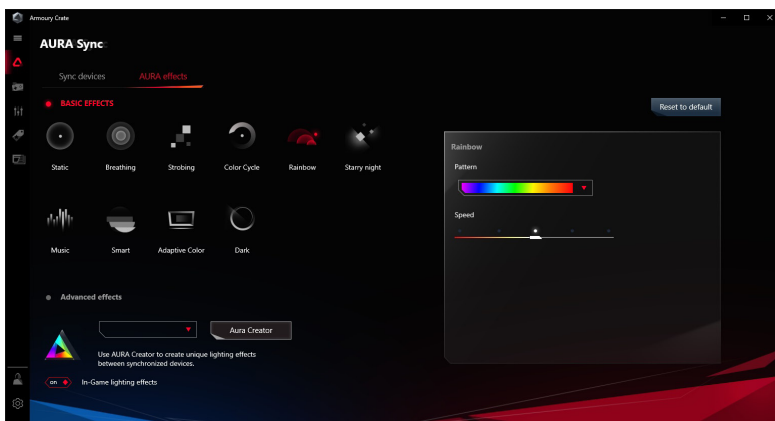

- Wenn die USB-Upstream Verbindung zwischen dem Monitor und dem Computer getrennt ist, müssen Sie den USB 3.0 Upstream Port des Monitors wieder an den Computer anschließen und den Computer neu starten, um die Aura-Funktion wieder aufzunehmen.
- Weitere Informationen finden Sie unter https://rog.asus.com/innovation/armoury_crate/.

3.3 Technische Daten


Bildschirmtyp	TFT-LCD
Bildschirmgröße	27 Zoll-Breitbild (16:9, 68,5 cm)
Max. Auflösung	2560 x 1440
Pixelabstand	0,2331 mm x 0,2331 mm
Helligkeit (i.d.R.)	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (i.d.R.)	1000:1
Betrachtungswinkel (H/V) CR>10	178°/178°
Anzeigefarben	16,7 M
Ansprechzeit	1 ms (grau zu grau)
Farbtemperaturauswahl	8 Farbtemperaturen
Analoger Eingang	Nein
Digitaleingang	DisplayPort v1.4 x 1, HDMI v2.0 x 3
Kopfhörerbuchse	Ja
Audioeingang	Nein
Lautsprecher (Integriert)	Ja
USB 3.0 Anschluss	Upstream x 1, Downstream x 2
Farbe	Schwarz
Betriebs-LED	Weiß (Ein)/Bernstein (Standby)/Rot (G-Sync)/ Grün (HDR/HDR+G-SYNC)
Kippen	+20° ~ -5°
Schwenken	+25° ~ -25°
Höhenverstellung	100 mm
VESA-Wandmontage	100 x 100 mm
Kensington-Schloss	Ja
Nennspannung	Wechselstrom: 100 - 240 V Gleichstrom: 20 V, 6 A (Wechselstromadapter)
Stromverbrauch	Eingeschaltet: < 42 W**, Standby: < 0,5 W, Ausgeschaltet: < 0,3 W
Temperatur (in Betrieb)	0°C~40°C
Temperatur (nicht in Betrieb)	-20°C~+60°C
Abmessungen (B x H x T) ohne Ständer	614 x 367 x 90 mm
Abmessungen (B x H x T)	614 x 408 x 255 mm (mit Ständer, am niedrigsten) 614 x 508 x 255 mm (mit Ständer, am höchsten) 719 x 267 x 542 mm (Paket)
Gewicht (ungefähr)	4,5 kg (ohne Ständer); 8,1 kg (Netto); 11,7 kg (Brutto)

Mehrsprachige Menüanzeige	20 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch)
Zubehör	Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Netzteil, Netzkabel, DP-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Eingangs-/Ausgangsanschluss Abdeckung, Farbkalibrierungsprüfbericht, ROG Willkommenskarte mit Umschlag, ROG Aufkleber
Konformität und Normen	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, CU, C-Tick, VCCI, PSE, CEL, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 7 & 10 WHQL, KCC, E-STANDBY, TUV-Flicker Free, TUV Low Blue Light, UkrSEPRO, PSB, MEPS, CEC, ICES-3, PC Recycle.

***Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.**

****Messung einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits ohne Audio/USB/Kartenleser-Verbindung.**

3.4 Äußere Abmessungen

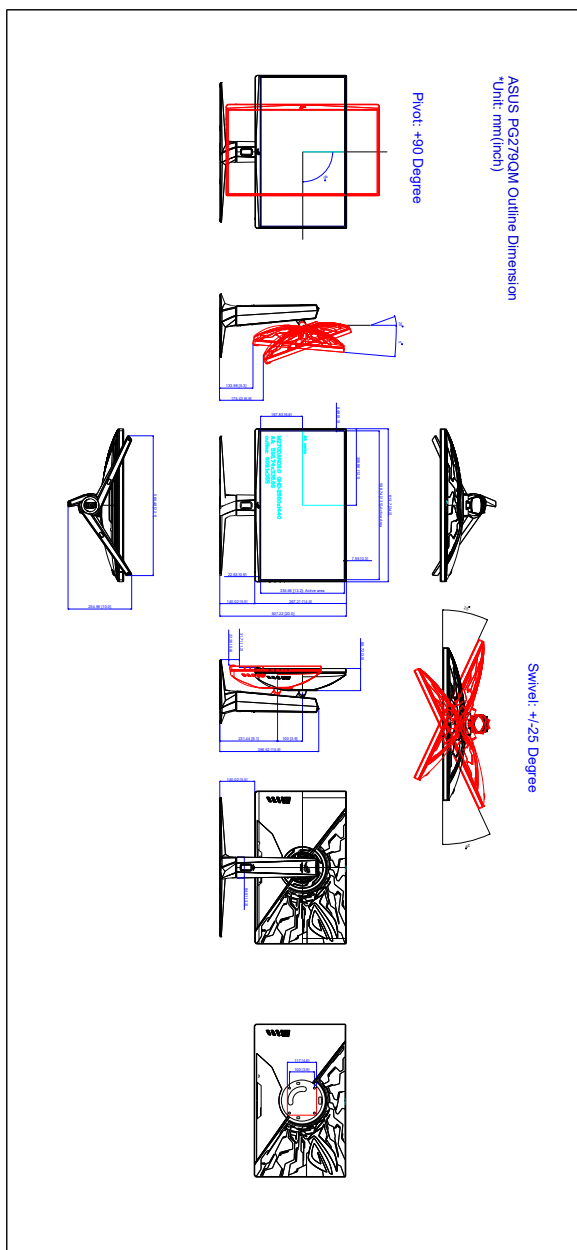

3.5 Fehlerbehebung (häufig gestellte Fragen)

Problem	Mögliche Lösung
Die Betriebs-LED leuchtet nicht	• Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um zu überprüfen, ob sich der Monitor im EIN-Modus befindet. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Die Betriebs-LED leuchtet weiß und kein Bild erscheint	• Prüfen Sie, ob der Monitor sowie der Computer im normalen Betriebszustand ist. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Prüfen Sie das Signalkabel auf verbogene Kontaktstifte. • Verbinden Sie den Computer mit einem anderen Monitor, um zu prüfen, ob der Computer richtig funktioniert.
Das Anzeigebild erscheint zu hell oder zu dunkel	• Stellen Sie den Kontrast und die Helligkeit im OSD-Menü ein.
Das Anzeigebild flackert oder hat Wellenmuster	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Entfernen Sie die anderen elektrischen Geräte, die eine elektrische Interferenz verursachen können.
Die Farben des Anzeigebildes sind nicht richtig (z.B. erscheint die Farbe Weiß nicht weiß)	• Prüfen Sie das Signalkabel auf verbogene Kontaktstifte. • Führen Sie die Fabrikseinst-Funktion im OSD-Menü aus. • Passen Sie die R/G/B-Farbeinstellungen an oder wählen eine passende Farbtemp. im OSD-Menü.
HDR Inhalte werden nicht richtig angezeigt	• Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle die HDR-Wiedergabe unterstützt (mit den richtigen Systemeinstellungen und der neuesten Software). • Stellen Sie sicher, dass der Inhalt HDR-kodiert ist.
Bei Ausführung des NVIDIA Reflex Latency Analyzer wird bei jedem Mausklick "XXXX" in der oberen linken Ecke angezeigt, und das Rechteck befindet sich über dem Mündungsfeuer.	• Dies bedeutet, dass die Mausklicks zwar erkannt werden, es aber keine signifikante damit verbundene Helligkeitsänderung im Überwachungsrechteck gibt. Wir schlagen vor, dass Sie das Rechteck verkleinern, damit es besser zum Mündungsfeuer passt, oder die Überwachungsempfindlichkeit erhöhen.
Bei Ausführung des NVIDIA Reflex Latency Analyzer wird bei jedem Mausklick "----" in der oberen linken Ecke angezeigt, und das Rechteck befindet sich über dem Mündungsfeuer.	• Starten Sie PC+Display Latency über das OSD neu. • Starten Sie den Monitor neu.

3.6 Unterstützte Betriebsmodi

HDMI Eingang

Auflösung Frequenz	Bildrate	Anmerkung
640 x 480	60Hz	
800 x 600	60Hz	
1024 x 768	60Hz	
1920 x 1080 P	60Hz	
1920 x 1080 P	50Hz	
1920 x 1080 P	24Hz	
1280 x 720 P	60Hz	
1280 x 720 P	50Hz	
720 x 480 P	60Hz	
720 x 576 P	50Hz	
640 x 480 P	60Hz	
1920 x 1080 P	120Hz	
2560 x 1440	60Hz	Wird nur unterstützt, wenn das Farbformat RGB/YUV444 in 8-Bit/12-Bit und YUV422 in 12-Bit Farbtiefe ist.
2560 x 1440	120Hz	Wird nur unterstützt, wenn das Farbformat RGB/YUV444 in 8-Bit und YUV422 in 12-Bit Farbtiefe ist.
2560 x 1440	144Hz	Wird nur unterstützt, wenn das Farbformat RGB/YUV444 in 8-Bit und YUV422 in 12-Bit Farbtiefe ist.

Hinweis:

Interlace und Farbraum YUV420 werden nicht unterstützt.

DisplayPort Eingang

Auflösung Frequenz	Bildrate	Anmerkung
640 x 480	60Hz	
800 x 600	60Hz	
1024 x 768	60Hz	
2560 x 1440	60Hz	
2560 x 1440	100Hz	
2560 x 1440	120Hz	
2560 x 1440	144Hz	
2560 x 1440	200Hz	Wird nur unterstützt, wenn das Farbformat RGB/YUV444 in 8-Bit und YUV422 in 8-Bit Farbtiefe ist
2560 x 1440	240Hz	Wird nur unterstützt, wenn das Farbformat RGB/YUV444 in 8-Bit und YUV422 in 8-Bit Farbtiefe ist

Hinweis:

Unterstützt kein Interlace.

G-SYNC (nur für DisplayPort Eingang) unterstützende NVIDIA GPUs: NVIDIA Pascal GPU Grafikkarte wie z.B. GTX1070, GTX1080 und GTX1080 Ti oder höher. Kontaktieren Sie für andere GPUs bitte die Hersteller, um zu erfahren, ob sie kompatibel sind.

ASUS

CE FC



<http://ROG.ASUS.com>